
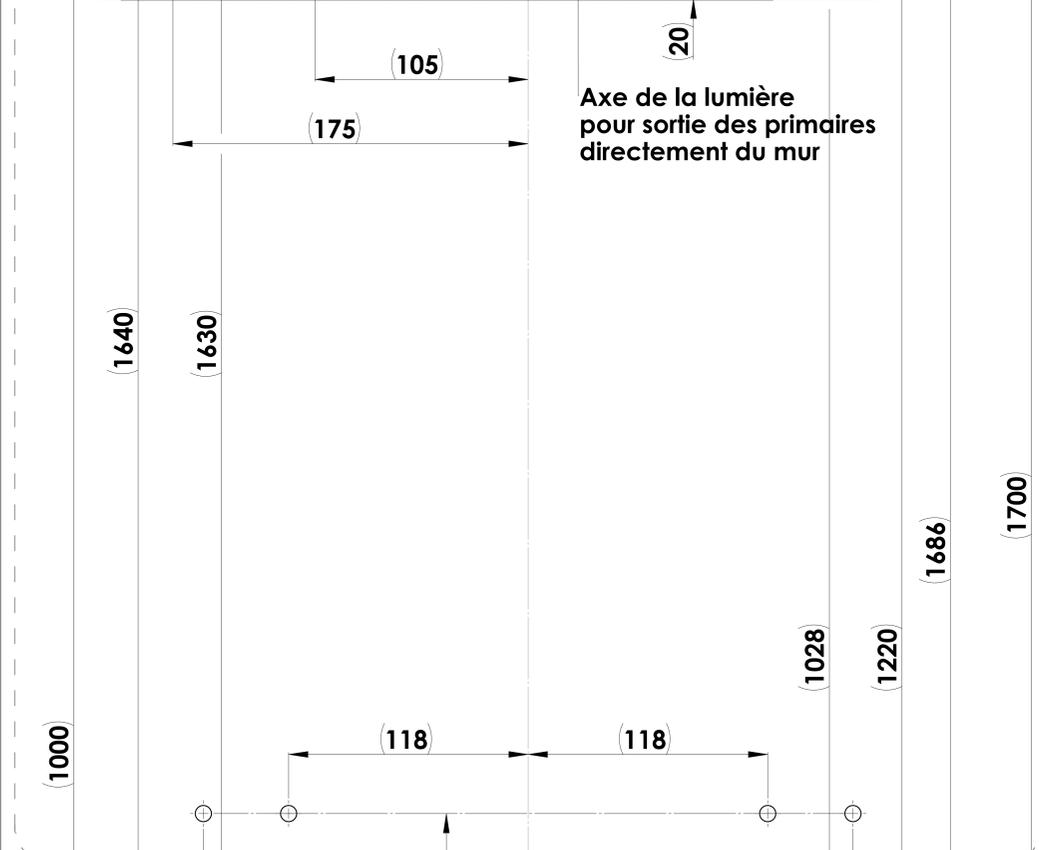


**GABARIT DE PERÇAGE**

**MTA CALEFFI**

Avec barrette standard CALEFFI,  
faire les 4 perçages **A**  
ou  
Sans barrette standard CALEFFI,  
prévoir vannes COPLO00069, utiliser le perçage **B**

(520)

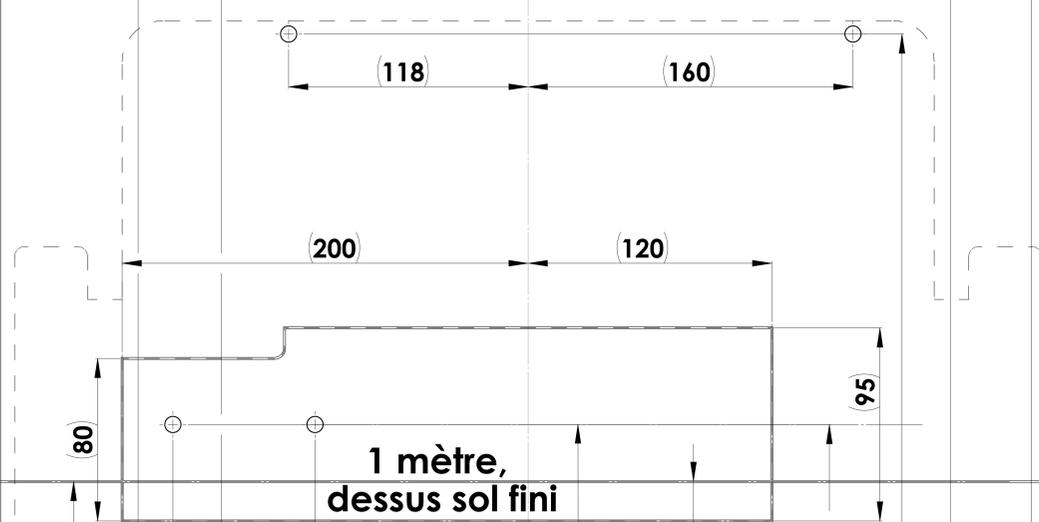

Silhouette de la platine MTA

Consultez la notice de montage  
SPEEDY THERM :



Partagez ce gabarit :



(580)

OPTION SURBAU

