GABARIT DE PERÇAGE

MTA DANFOSS

Avec barrette standard DANFOSS,
prévoir mamelons COSTD00027 pour le perçage A
ou
Sans barrette standard DANFOSS,
prévoir vannes Réf. COSTD00006, pour le perçage B

Consultez la notice de montage
SPEEDY THERM :
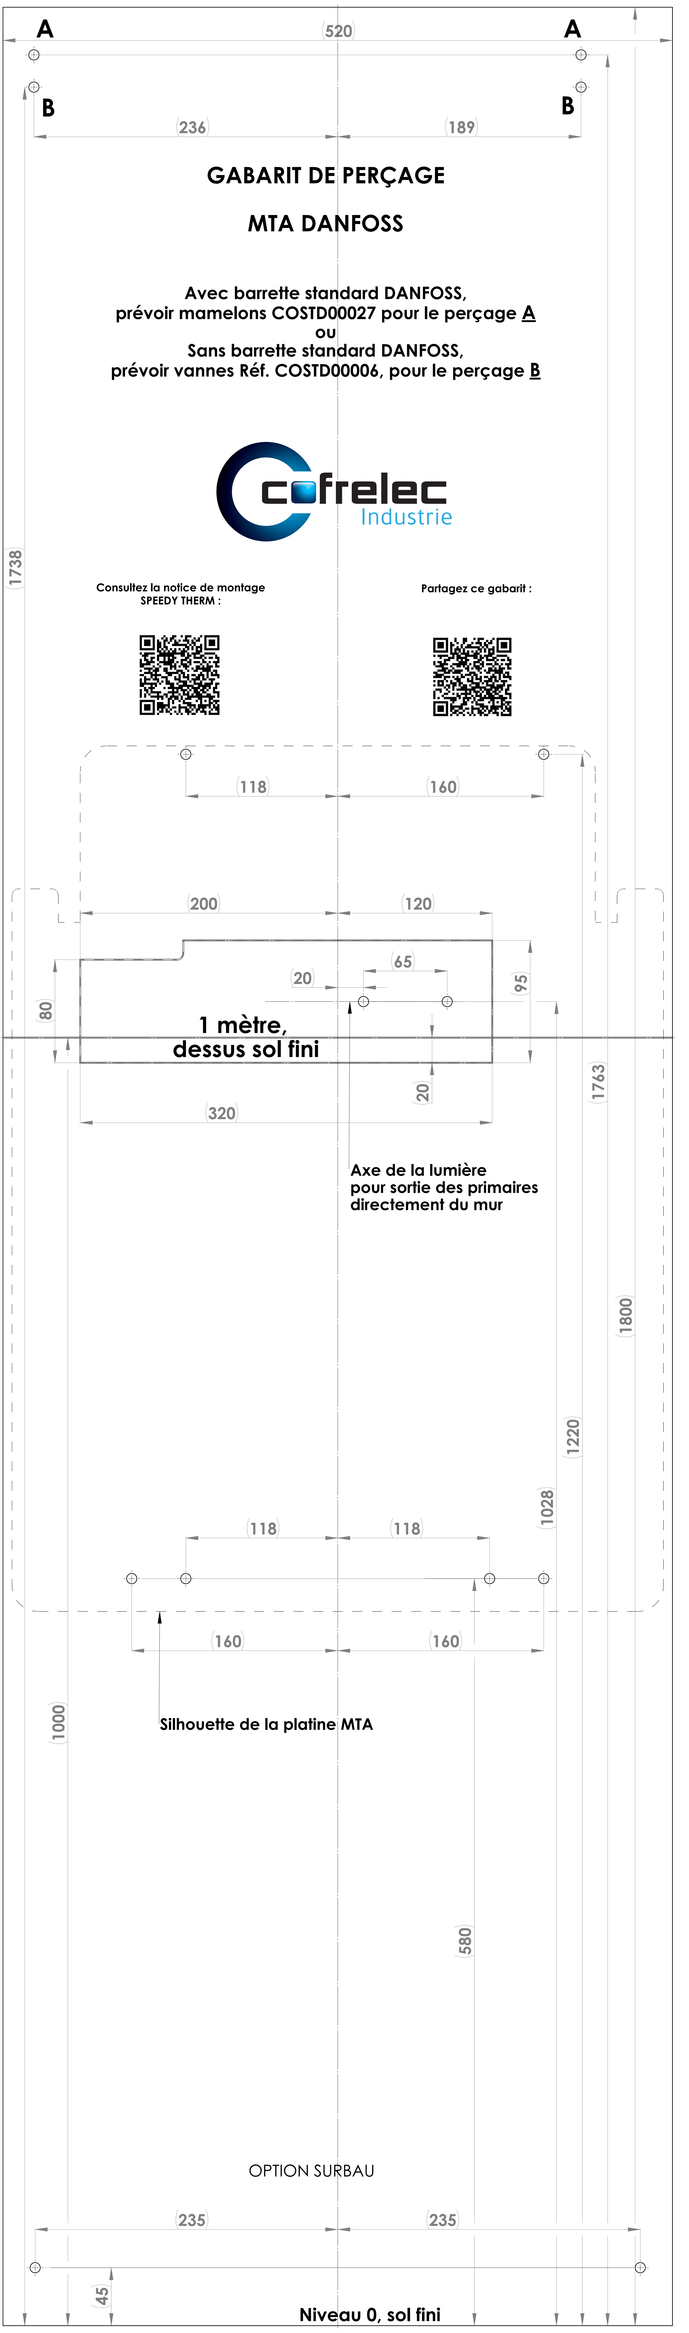
Partagez ce gabarit :